


Elinta CityCharge Mini 2 Plus

Elektromobilių įkrovimo stotelė

"CityCharge Mini2 Plus" - tai elektromobilių įkrovimo stotelė, skirta verslo klientų poreikiams tenkinti, siūlanti iki 22 kW greitą įkrovimo galią dviem automobiliams vienu metu. Apdovanojimus pelnęs dizainas, nerūdijančio aliuminio korpusas, ir LED ekranas su šoninėmis juostomis užtikrina malonią įkrovimo patirtį.


- ✓ Tinka įkrauti du automobilius vienu metu
- ✓ 2 x 2 tipo įkrovimo kabelis, įkrovimo galia iki 2 x 22 kW
- ✓ Integruotas energijos skaitiklis
- ✓ RFID skaitytuvas
- ✓ 4G/LAN ryšys
- ✓ Suderinamumas su mobiliąja programėle
- ✓ Nuolatiniai programinės įrangos atnaujinimai
- ✓ Iki 40 įkroviklių viename DLM tinkle

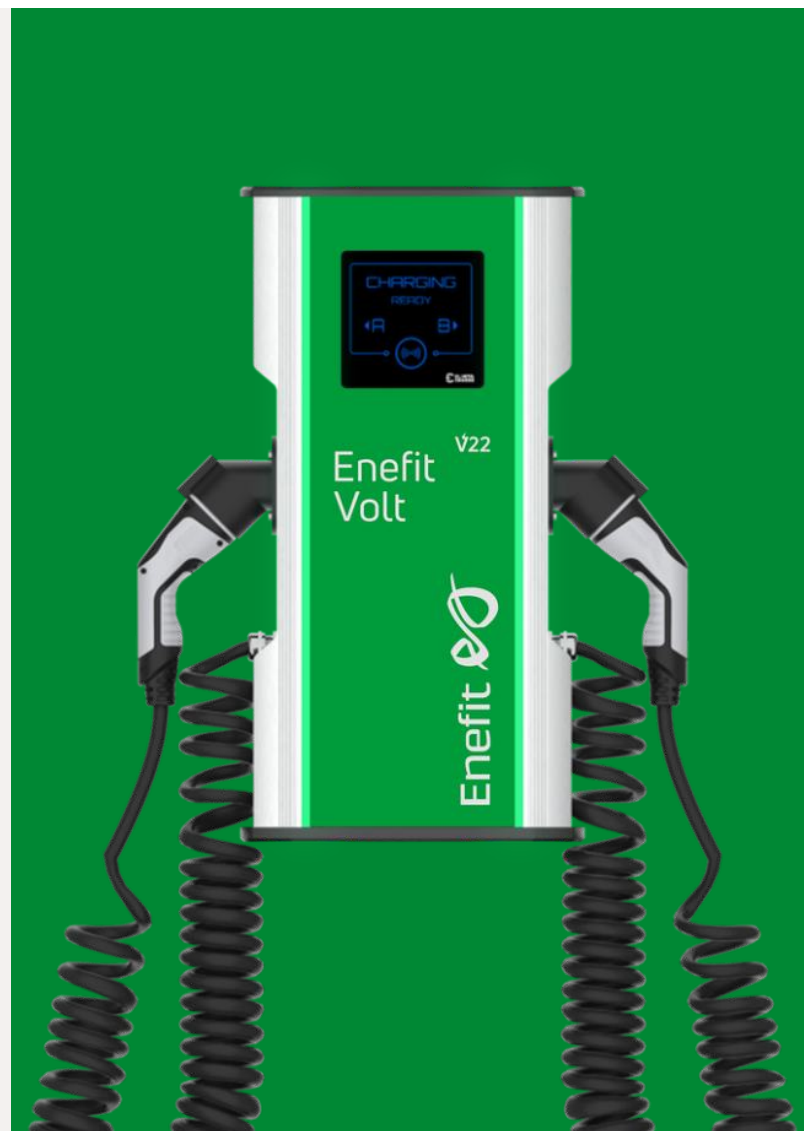

Techniniai duomenys


Elinta CityCharge Mini 2 Plus

Įkrovimo kabelio tipas	2 tipas - IEC62196 (3 režimas) "Phoenix Contact" krovimo kabelis
Įėjimo galia	3 arba 1 fazė 400 V/AC 50 Hz 64 arba 32 A
Išėjimo galia (neprivaloma)	2×3 fazių 400 V/AC 32 A (2×22 kW) 2 × 3 fazės 400 V/AC 16 A (2 × 11 kW)
Sauga	Įkrovimo kabelio užraktas Apsauga nuo trumpojo jungimo AC/DC srovės nutekėjimo apsauga Srovės nuotekio reles autopavara
Kitos specifikacijos	Darbinė temperatūra nuo -30 °C iki 50 °C IP54 apsaugos klasė IK08 atsparumas smūgiams Skaitmeninis energijos skaitiklis Matmenys 150 × 350 × 670 mm Įkrovimo laido ilgis 4 m Svoris 25 kg Atsparumas UV spinduliams CE sertifikatas

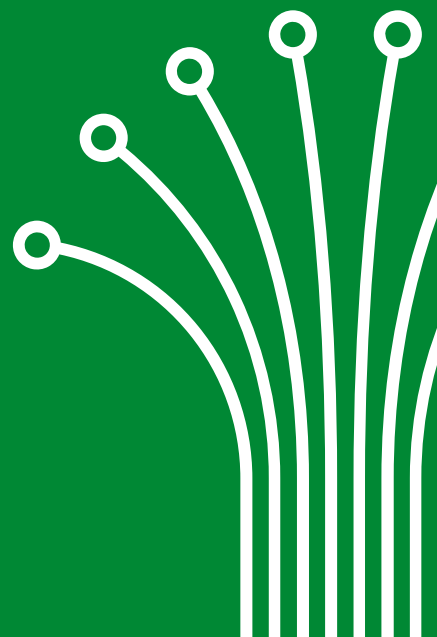

Elektromobilių įkrovimo stotelės naudotojo vadovas

Elinta CityCharge Mini 2 Plus

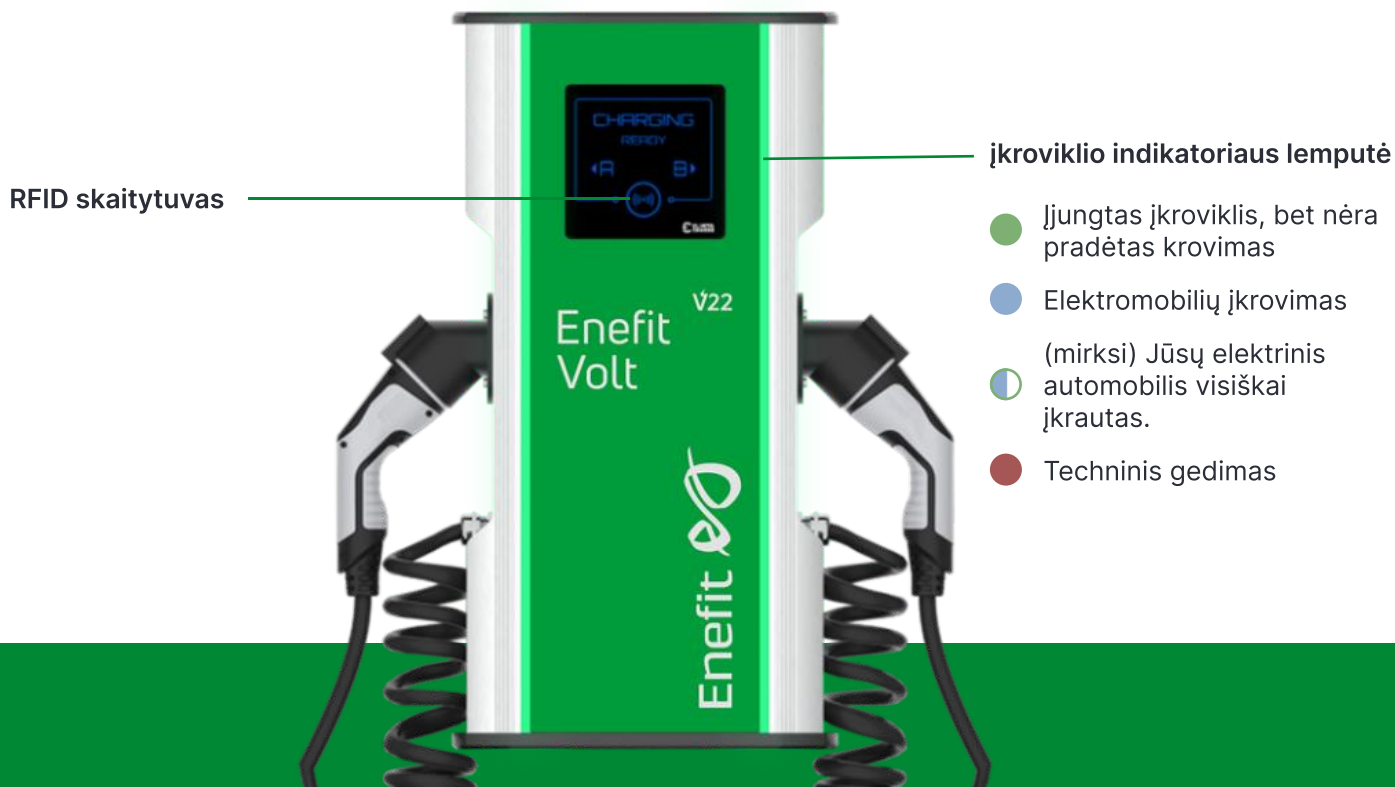

Įkrovimas naudojant RFID kortelę

1. Prijunkite įkrovimo laidą prie automobilio ir įkroviklio
2. Norėdami pradėti įkrovimą, perbraukite RFID kortelę įkroviklyje nurodytoje vietoje; įkrovimas prasideda. Įkroviklis naudos paskutinius naudotojo programėlėje nustatytus nustatymus. Jei įkroviklis neprijungtas prie programėlės, pagal numatytąjį nustatymą įkroviklis pradės veikti iš karto ir įkraus kuo greičiau.
3. Įkrovimas nutraukiamas nustatytu laiku arba pasiekus pageidaujamą akumuliatoriaus talpą.

Įkrovimas naudojant programėlę

1. Prijunkite įkrovimo laidą prie automobilio ir įkroviklio
2. Programėlėje suaktyvinkite įkrovimą ir pasirinkite įkrovimo režimą. Įkrovimas prasidės nustatytu laiku. Daugiau apie "Enefit Volt Home" programėlę skaitykite čia.
3. Įkrovimas nutraukiamas nustatytu laiku arba pasiekus pageidaujamą akumuliatoriaus talpą.

* Priklausomai nuo automobilio, norint atlaisvinti kabelį nuo automobilio įkroviklio lizdo, gali tekti paspausti nuotolinio valdymo pulte arba salone esantį kabelio atlaisvinimo mygtuką.