

Elinta HomeBox Slim Plus

Elektromobilių įkrovimo
stotelė

"Elinta HomeBox Slim Plus" yra aukštos kokybės įkrovimo stotelė su pramoniniais komponentais, kuri įkrauna iki 22 kW ir dėl DLM funkcijos idealiai tinka tiek gyvenamiesiems, tiek komerciniams pastatams.


- ✓ Įkrovimo galia iki 22 kW
- ✓ Integruotas 2 tipo įkrovimo kabelis
- ✓ Integruotas energijos skaitiklis
- ✓ RFID skaitytuvas
- ✓ 4G/LAN ryšys
- ✓ Suderinamumas su mobiliąja programėle
- ✓ Nuolatiniai programinės įrangos atnaujinimai
- ✓ Iki 40 įkroviklių viename DLM tinkle



Techniniai duomenys

Elinta HomeBox Slim Plus

Įkrovimo kabelio tipas	2 tipas - IEC62196 (3 režimas) "Phoenix Contact" krovimo kabelis
Įėjimo galia	3 arba 1 fazė 400 V/AC 50 Hz 32 arba 16 A
Išėjimo galia (neprivaloma)	3 fazių 400 V/AC 32 A (22 kW) 3 fazių 400 V/AC 16 A (11 kW)
Sauga	Įkrovimo kabelio užraktas Apsauga nuo trumpojo jungimo AC/DC srovės nutekėjimo apsauga Srovės nuotekio reles autopavara
Kitos specifikacijos	Darbinė temperatūra nuo -30 °C iki 50 °C IP54 apsaugos klasė IK08 atsparumas smūgiams Skaitmeninis energijos skaitiklis Išmėri 440 × 160 × 130 mm Matmenys laido ilgis 4 m Svoris 5,5 kg Atsparumas UV spinduliams CE sertifikatas
Modeliai	EM-HBS-22-PLUS 22 kW EM-HBS-11-PLUS 11 kW

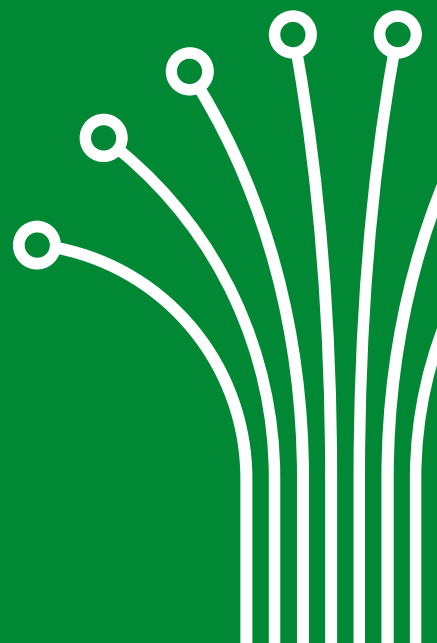

Elektromobilių įkrovimo stotelės naudotojo vadovas

Elinta HomeBox Slim Plus



RFID skaitytuvas

Įkroviklio indikatoriaus lemputė

- Įjungtas įkroviklis, bet nėra pradėtas krovimas
- Elektromobilių įkrovimas
- (mirksi) Jūsų elektrinis automobilis visiškai įkrautas.
- Techninis gedimas

Įkrovimas naudojant RFID kortelę

1. Prijunkite įkrovimo laidą prie automobilio ir įkroviklio
2. Norėdami pradėti įkrovimą, perbraukite RFID kortelę įkroviklyje nurodytoje vietoje; įkrovimas prasideda. Įkroviklis naudos paskutinius naudotojo programėlėje nustatytus nustatymus. Jei įkroviklis neprijungtas prie programėlės, pagal numatytąjį nustatymą įkroviklis pradės veikti iš karto ir įkraus kuo greičiau.
3. Įkrovimas nutraukiamas nustatyto laiku arba pasiekus pageidaujamą akumulatoriaus talpą.

Įkroviklio serijinis numeris

Įkrovimas naudojant programėlę

1. Prijunkite įkrovimo laidą prie automobilio ir įkroviklio
2. Programėlėje suaktyvinkite įkrovimą ir pasirinkite įkrovimo režimą. Įkrovimas prasidės nustatyto laiku. Daugiau apie "Enefit Volt Home" programėlę skaitykite čia.
3. Įkrovimas nutraukiamas nustatyto laiku arba pasiekus pageidaujamą akumulatoriaus talpą.

* Priklausomai nuo automobilio, gali tekti paspausti kabelio atlaisvinimo mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto arba salone, kad atlaisvintumėte kabelį iš automobilio įkroviklio lizdo.

Jei reikia pagalbos arba turite klausimų:

5 261 9141 volt@enefit.lt enefit.lt